





# 1 アンテナや録画機器をつなぐ

- 地上デジタル／UHF放送の受信にはUHFアンテナを使用します。
- 分配器、分波器は市販の金属シールドタイプをご使用ください。

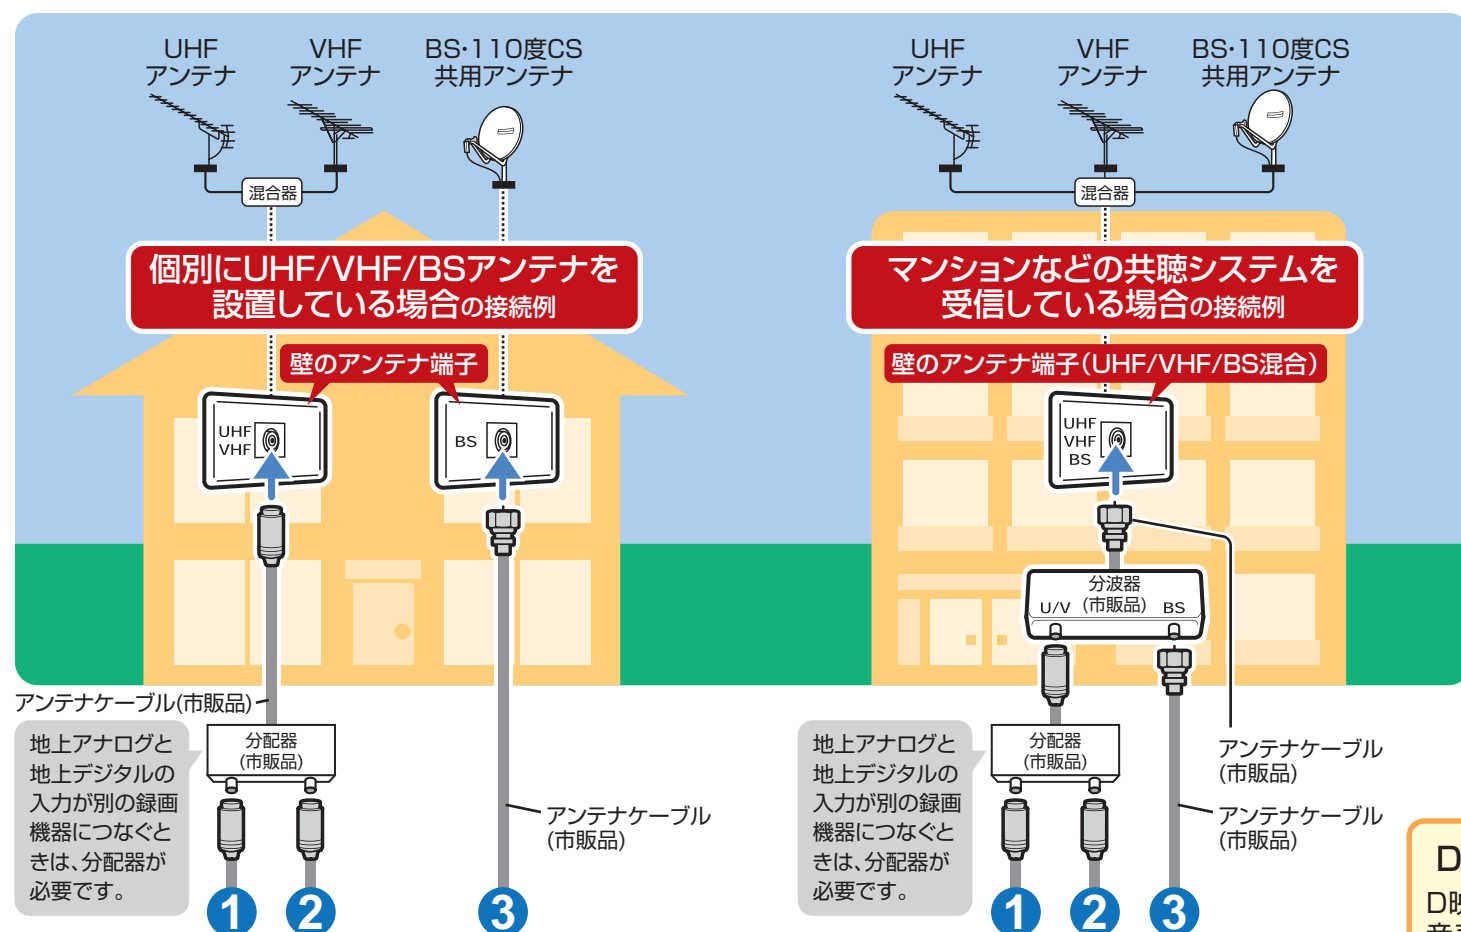

同じ番号につないでください。

録画機器がデジタルチューナー内蔵でない場合は、付属品のケーブルで、②③を本機の②③に直接つなぎます。

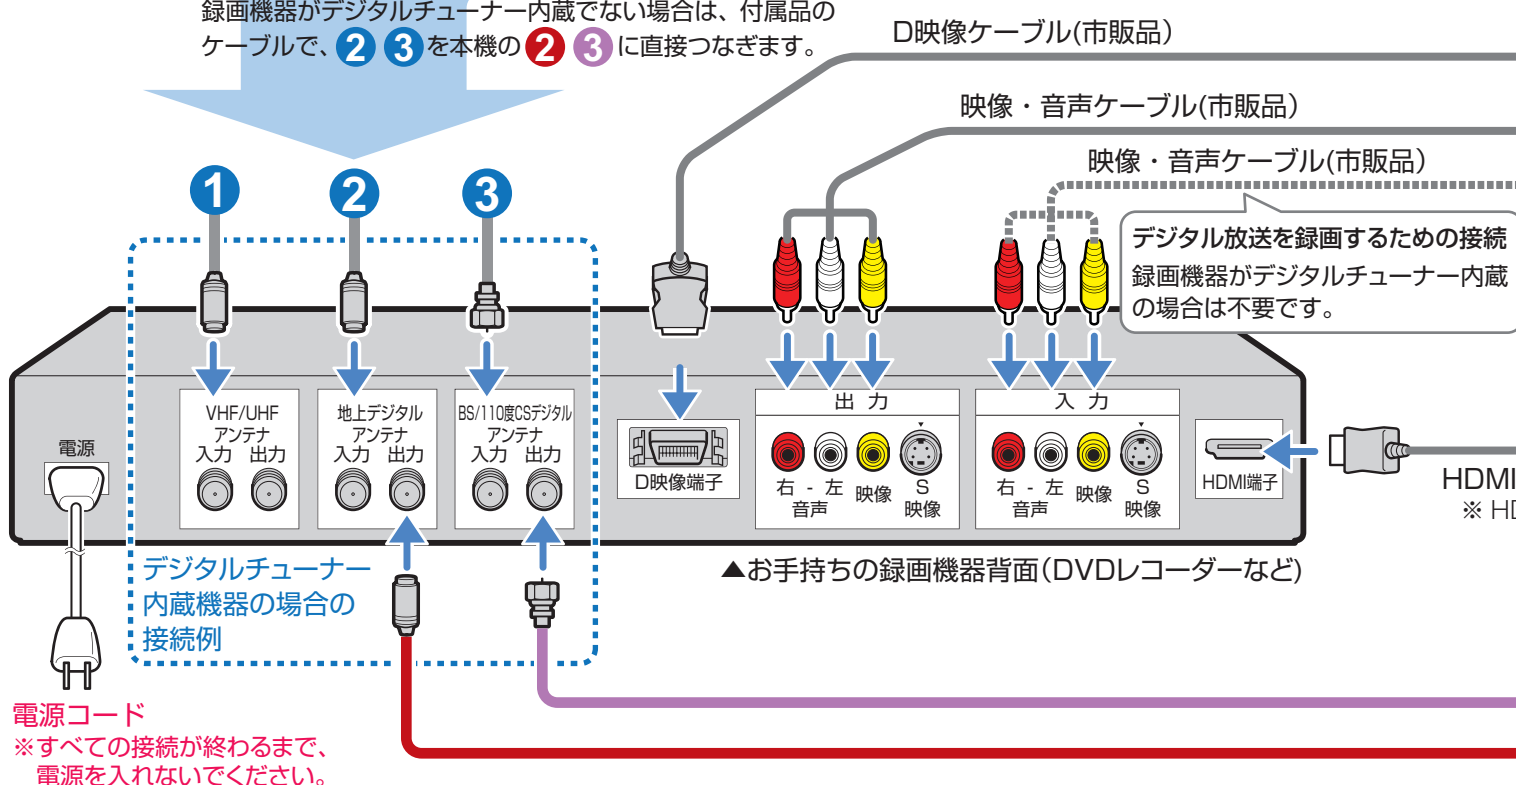


## 本機の入力端子と画質について

- HDMI端子
- D映像端子
- 映像端子

録画機に合わせてどれか1つを接続してください。

高画質  
標準画質

## ▼本体背面

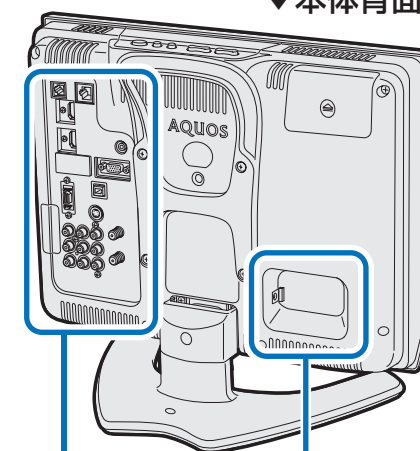

※すべての接続が終わるまで、電源を入れないでください。

DC電源プラグ

▲電源コード接続部

HDMI端子へ

D映像端子へ

D映像端子を接続する場合は、音声ケーブルも接続します。

入力4/5

入力1/2

BS・110度CSアンテナ入力  
確実に接続してください。

市販品

BS・110度CS用  
アンテナ  
ケーブル

VHF・UHFアンテナ入力  
確実に接続してください。  
(地上アナログ放送も地上デジタル放送も  
VHF・UHFアンテナ入力に接続します。)

付属品

VHF/UHF用  
アンテナ  
ケーブル

入力3/出力

# 2

# テレビを見るためのかんたん初期設定


乾電池の  
入れかた  
(リモコン裏側)

①裏側のカバーを  
開ける



⊖部分を軽く押しながら、  
矢印の方向にスライドさせます。

②カバーを  
閉める



⊕ ⊖の表示どおりに  
乾電池を入れてください。

- まず、本体にB-CASカードを入れて、次に、本体の電源を入れましょう。

- お買い上げ後、初めて電源を入ると「かんたん初期設定」の画面が表示されます。画面にしたがって操作をしてください。地上アナログ・地上デジタル放送のチャンネルが設定されます。

「かんたん初期設定」はリモコンで行います。



数字ボタンで  
郵便番号を入力  
します。

このボタンで  
操作します。

設定中に押すと、  
1つ前の画面に  
戻れます。

## 1. B-CASカードを入れる


・B-CASカードは同梱箱の中のB-CASパンフレットの台紙についています。同梱箱をご確認ください。

B-CASパンフレット

- ① 本体天面のカバーを外す
- ② B-CASカードを挿入する
- ③ 本体天面の電源スイッチを押す

- ①カバーを開ける
- ②B-CASカードを差し込む

▼本体天面

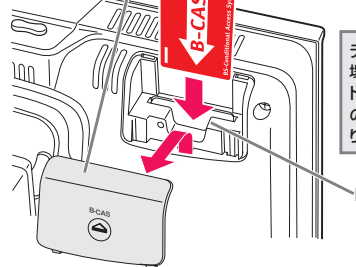


デジタル放送を視聴する  
場合は、必ずB-CASカード  
を挿入してください。図  
の向きに挿入しないと映  
りません。

B-CASカード挿入口


- ・デジタル放送視聴のためには、B-CASカードが必要です。
- ・B-CASカードは必ず登録してください。
- ・BS、110度CSの有料放送を視聴するには放送局との契約が必要です。

## 2. かんたん初期設定を行う


### 1 リモコンの「決定」を押す

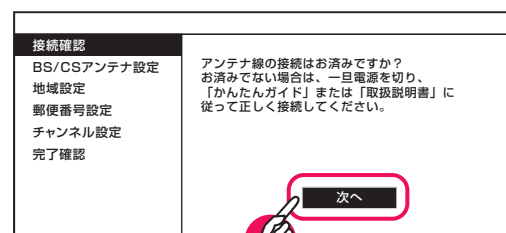

### 2 リモコンの「決定」でBS・CSアンテナの接続の種類を選び、「決定」を押す

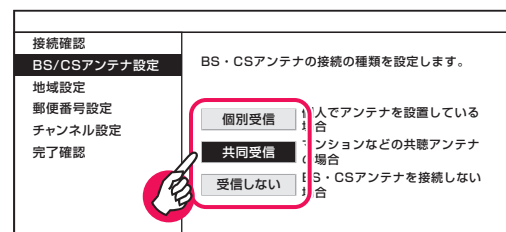


### 3 アンテナレベル(信号強度)を確認し、「決定」を押す

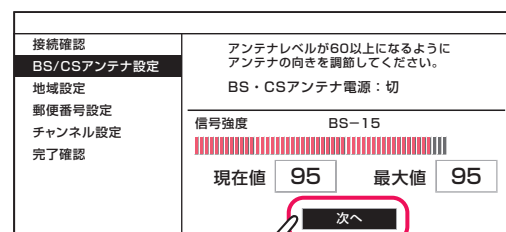


アンテナレベルが表示されないときは、BS・CSアンテナの向きや接続を確認します。

### 4 リモコンの「決定」で「お住まいの地域」を選び、「決定」を押す

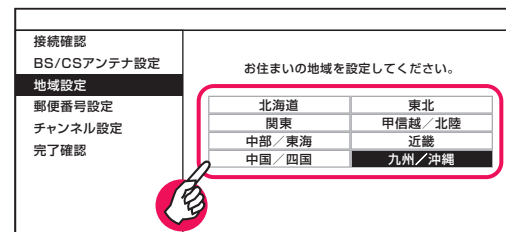

### 5 リモコンの「決定」で地域を選び、「決定」を押す

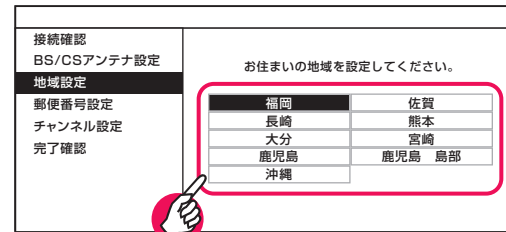


### 6 リモコンの「1」～「10/0」で「郵便番号」を入力し、「決定」を押す



「0」を入力するときは、「10/0」を押します。

### 地上アナログ放送のチャンネルを設定する

### 7 リモコンの「決定」で「する」を選び、「決定」を押す

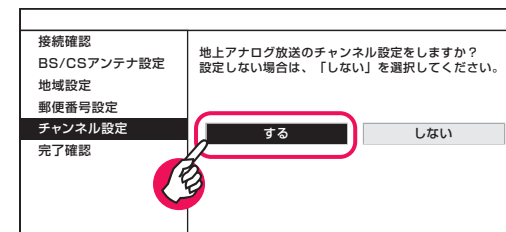

地上アナログ放送の  
チャンネルが自動的  
に登録されます。


登録中	1	2	3
31	41	67	
4	5	6	
7	8	9	
10	11	12	

画面の「1」～「12」は、  
リモコンの数字ボタン  
に対応しています。



### 地上デジタル放送のチャンネルを設定する


### 8 リモコンの「決定」で「する」を選び、「決定」を押す

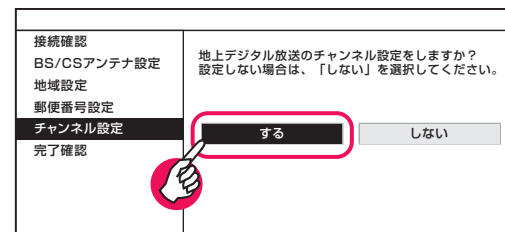

地上デジタル放送の  
チャンネルが自動的  
に登録されます。

登録中	1	2	3
031-1	041-2	067-3	
4	5	6	
7	8	9	
10	11	12	

### 9 「完了」で、「決定」を押す

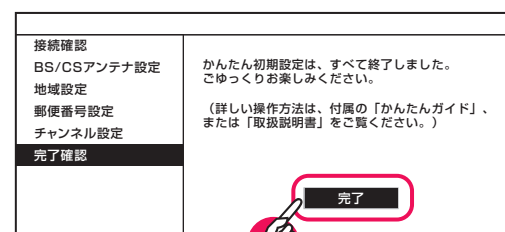

これで設定は完了です。

★「かんたん初期設定」の画面イラストは、わかりやすく説明するためのものであり、実際の画面とは異なる場合があります。

B-CASカードが正しく認識されているかを確認したいときは

▶取扱説明書 150ページ

かんたん初期設定をやり直したいときは

▶取扱説明書 44ページ

あらためて設定をやり直したいときや、受信できなかった放送を個別に追加したいときは

▶取扱説明書 48ページ

地上アナログ放送の再設定

▶取扱説明書 49ページ

- 受信可能な地上アナログ放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログー自動」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上アナログー個別」

地上デジタル放送の再設定

▶取扱説明書 60ページ


- 受信可能な地上デジタル放送を自動で再設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタルー自動」
- 自動設定のあと、新しく追加された局を登録する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタルー追加」
- 1局ずつ設定するときやスキップ設定する  
「本体設定」-「チャンネル設定」-「地上デジタルー個別」



# 3

# テレビを見よう



## 番組を選んでみよう

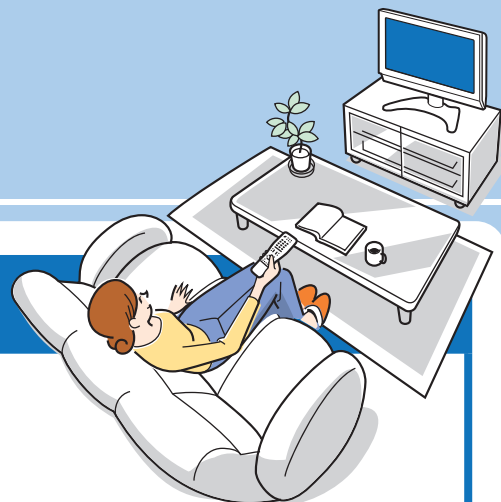

### はじめに

初めてお使いになるときは、本体天面の電源スイッチを押してください。

本体の電源スイッチ

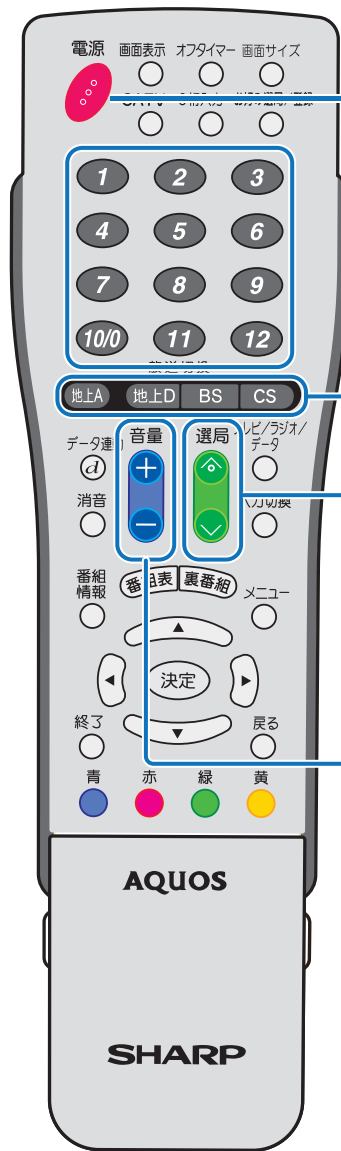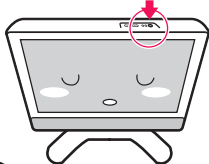


### 1 リモコンの電源ボタンを押す

#### 電源のオン


電源ランプが**緑色**点灯

#### 電源のオフ

電源ランプが**赤色**点灯

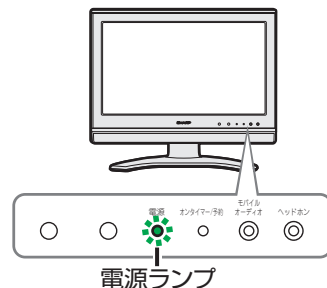


### 2 見たい放送の種類を選ぶ

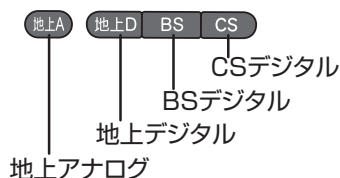

### 3 チャンネルを選ぶ


数字ボタン  
(チャンネルボタン)

または **選局ボタン**

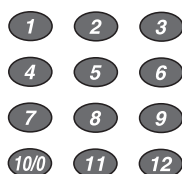

押すごとに  
切り換わります

### 4 音量を調節する



— 音が大きくなる

— 音が小さくなる



画面下部に音量レベルが表示されます

## 故障かな？

こんなときに

ここをお確かめください

取扱説明書の  
ページ

映像も音声も出ない・受信できない

- ・ BS・CSアンテナは正しく設置されていますか。
- ・ B-CASカードは正しく挿入されていますか。

64  
57

テレビが映らない・映りが悪い

- ・ アンテナ線が外れていませんか。

—

音声が出ない

- ・ D端子は映像専用です。音声ケーブルも接続してください。
- ・ 入力3端子の設定が「モニター出力(可変)」になっていませんか。

100  
108

リモコンが動作しない

- ・ リモコンの乾電池が消耗していませんか。

23

落雷の後、電源が入らなくなった

- ・ 電源コードを抜いて約1分間経過後、再度電源を入れてみてください。

33・34

# 4

# 電子番組表(EPG)を使ってみよう

## 電子番組表(EPG)とは

テレビ画面に表示される番組の一覧表のことを「電子番組表」といいます。  
電子番組表(EPG)は、地上デジタル放送やBS・110度CSデジタル放送の受信中に表示できます。  
本機で受信できる番組を、電子番組表(EPG)で、選べます。

## 電子番組表について詳しくは

▶別冊の取扱説明書(82～86ページ)をご覧ください。

日時で番組を探す、  
ジャンル別に番組を探す、  
裏番組を確認する  
番組の内容などの情報を調べる、  
かんたんに録画予約するなど、  
電子番組表には、便利な使いかたが  
いろいろありますよ。

## 電子番組表(EPG)の画面例 ※画面はイメージです。

選択している放送の種類

選択している日にち(曜日)

■番組表 [BSデジタル ... テレビ]		今日	4[水]	5[木]	6[金]	7[土]	8[日]	9[月]	10[火]	11/ 3 [火] 午前11:00
NHK 101 NHK BS1 街角ステーション										
午前 11:25～午前 11:55										
午前 11時		午後 0時	午後 1時	午後 2時	午後 3時	午後 4時				
NHK BS1 101	街角ス	スポーツ特...	<中断> 2: ...	世界の風...	世界の風...					
NHK BS2 102	俳句の王様 兼...	初めての将...	大相撲七州場所	大相撲七...						
NHK h 103	ニッポン温泉	生...	思い出の...	名曲リクエスト20	2006NNN杯国際...					
BS 日テレ 141	VB イ...	音楽のある街 地球の歌	NNB14アフタヌーンダッシュ	DIET通信	うまい!日本全国グルメの旅	テレビで買い物				
BS 朝日 151	勇者の食卓	痛快! 買い物上手	ヘルスダイエット	週刊おかず...	世界の絶景スペシャル	ワールドベースボール				
BS-i 161	コレクショ...	VV ショッピング	Sunday Love	VV ショッピング	コレクション F	VV ショッピング	ニュースパーク	good-sty...		
BS ジャパン 171	J-ショップ	マーケット12	J-グルメ	J-ショップ	TCダイレクト	株式サイド...	幸せお便り			
◀で選択 選局は決定を押す 戻るで前の画面に戻る 番組表で終了 青で番組情報を見る 赤でジャンル検索 緑で日時検索 黄で予約リスト										

選択している番組は黄色で表示されます。

放送予定の番組を選んで録画予約できます。  
録画機器の接続と設定について  
▶別冊の取扱説明書 88～96ページ 105～107ページ

各ボタンでできる操作

チャンネルのロゴマーク


チャンネル番号

NHK BS1 101

チャンネル名

リモコンのチャンネルボタン番号

## 電子番組表を表示して、番組を選んでみよう

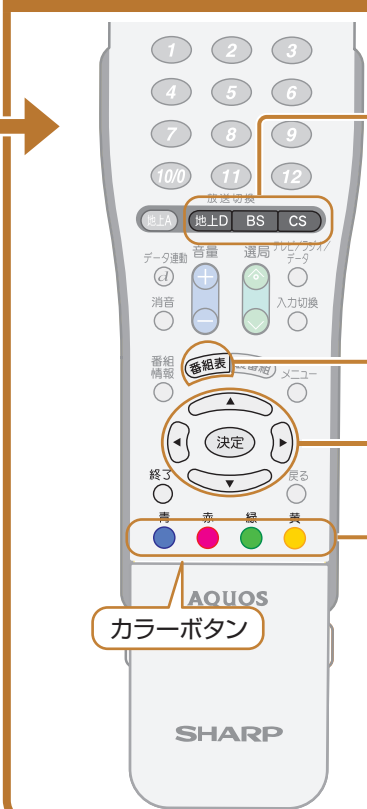

- 1 地上D BS CS のいずれかを押し、デジタル放送を選局する  
• 電子番組表(EPG)はデジタル放送受信中にのみ表示できます。
- 2 番組表 を押し、見ている放送の電子番組表(EPG)を表示する  
• 電子番組表(EPG)を消すときは、番組表 または 終了 を押します。

- 3 番組を選び、決定する  
1 決定 で番組を選ぶ

### チャンネルと時間帯の選びかた

午前 11時 午後 0時 午後 1時 午後 2時

決定

決定

で時間帯を選びます。

でチャンネルを選びます。

### 画面に表示されていない部分の見かた

画面には電子番組表(EPG)の一部が表示されています。

を押していくと、先の日時の番組が表示されます。

を押していくと、他の放送局の番組が表示されます。

• 番組を選んだ後、青 を押すと、その番組の情報が表示されます。

## 2 決定 を押す

放送中の番組を選んだとき → 選んだ番組が映ります。  
放送前の番組を選んだとき → 「予約選択画面」になります。